


ment, voir « **afficheur multiple avec indicateur multifonction** ») mais les témoins à LED placés au centre du combiné d'instruments sont remplacés par des symboles numériques. Ces derniers s'affichent en cas d'anomalie, sur l'afficheur, accompagnés de messages d'alerte et d'avertissement.

Sur cette version, la taille de l'afficheur est donc plus grande pour laisser la place à l'affichage des symboles et des messages d'alerte mais également aux indications du système de navigation ou de réglage du chauffage additionnel. Enfin cet afficheur propose différentes fonctions de confort paramétrables à partir d'un menu déroulant, appelé Menu princip.

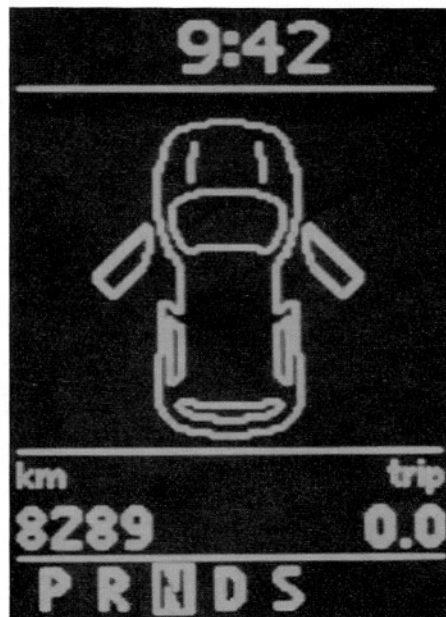

Afficheur multiple (avec système de navigation ou chauffage additionnel) (C).

Menu déroulant

Suivant équipement, le menu déroulant donne accès à :

- l'**indicateur multifonction** (menu indique à l'afficheur 30B).
- la **fonction audio** (lorsque l'autoradio fonctionne, la station sélectionnée s'affiche ou bien avec un CD, c'est le morceau écouté qui s'affiche).
- la **fonction navigation** (lorsqu'elle est activée, les flèches de changement de direction ou les barregraphes d'approche s'affichent. Si elle n'est pas activée, une boussole et le nom de la rue empruntée s'affichent).
- la **fonction téléphone** (elle permet d'accéder à un numéro entrée dans l'annuaire, de compléter ce dernier...).
- l'**état fonctionnel du véhicule** (elle donne accès aux messages d'alerte ou d'avertissement).
- la **configuration** (elle permet de régler l'heure, l'alerte de vitesse avec des pneus hiver, les unités, la langue, l'éclairage, le fonctionnement du chauffage additionnel...).
- la **fonction extinction de l'afficheur** (elle permet d'éteindre en permanence l'afficheur. Il sera actif lorsque le menu déroulant est sélectionné ou bien automatiquement lorsqu'un message d'alerte ou d'avertissement est présent).

Le menu déroulant, symbolisé par un véhicule, est accessible, contact mis, par l'une des touches de défilement (34) situées en bout de la manette d'essuie-glace et de lave-glace. La confirmation de la fonction sélectionnée s'effectue ensuite avec la touche « OK/Reset » (33), située sous la manette d'essuie-glace et de lave-glace.

Pour revenir au menu déroulant, depuis une fonction, appuyer pendant 2 secondes, sur l'une des touches de défilement (34). Si nécessaire, répéter l'opération jusqu'à ce que le menu déroulant s'affiche.

Configuration

Ce menu permet de programmer différentes fonctions accessibles depuis la sélection « configuration ».

- Heure

Elle permet la mise à l'heure de la montre de l'afficheur, de sélectionner l'affichage 12 ou 24 heures et le réglage heure d'hiver/été.

- Pneus hiver

En cas d'utilisation de pneus hivers, dont la vitesse maxi. est inférieure aux pneus couramment utilisés, il est possible de régler une alerte vitesse visuelle et sonore.

- Chauff. stat.

Cette fonction permet de régler 3 horaires d'enclenchement précis du chauffage additionnel et sa durée de fonctionnement.

- Langue

7 langues sont disponibles pour les messages de l'afficheur multiple et le système de navigation.

- Unités de mesure

Ici sont réglées les unités de température, consommation et distance.

- Confort

Le verrouillage des portes et la fermeture des vitres peuvent être programmés.

Le sous-menu « Ouvert. porte » comprend :

PI. Déverrouillage individuel de chaque porte.

VA. Verrouillage automatique en roulant.

DVA. Déverrouillage automatique en roulant.

Le sous-menu « Comm. confort » permet de commander la fermeture ou l'ouverture de toutes les vitres au verrouillage ou au déverrouillage des portes.

Le sous-menu « Réglage rétrov. » permet de synchroniser le réglage des rétroviseurs extérieurs, sur celui de gauche.

- Éclairage & vision

Cette fonction permet de modifier divers réglages relatifs à l'éclairage du véhicule, comme le clignotement confort (les feux indicateurs de direction clignent 3 fois de suite lorsque la manette d'éclairage est actionnée puis relâchée sans dépasser son point dur).

- Éteindre affich.

Cette fonction permet l'extinction de l'afficheur, lorsque celui-ci n'est pas souhaité.


L'afficheur peut ensuite être réactivé en appuyant sur la touche « OK/Reset » (33).

Dans chaque sous-menu, une fonction « Réglage usine » donne la possibilité de retrouver la configuration d'origine de la fonction sélectionnée. En cas d'anomalie, consulter un spécialiste.

État du véhicule

Les messages d'alerte ou d'avertissement de priorité 2 disparaissent de l'indicateur multifonction, au bout d'un certain temps. Ce menu permet alors de les consulter. En présence de plusieurs messages, ceux-ci s'affichent tour à tour pendant 4 secondes.

Lorsque aucun message n'est présent, « OK » apparaît sur l'afficheur.

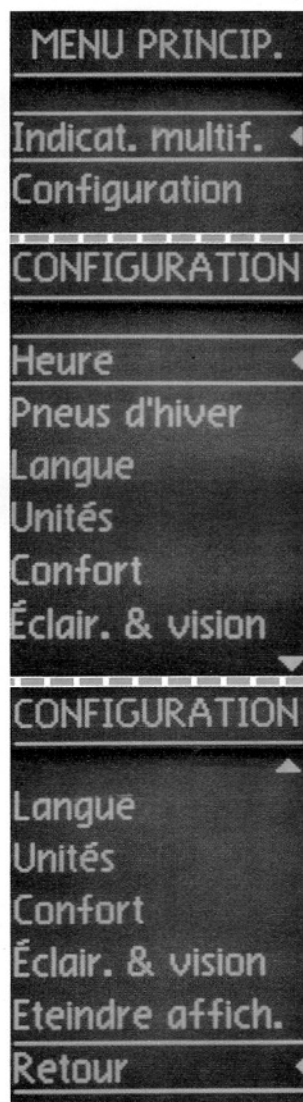

Défilement des différentes fonctions réglables depuis le menu Configuration de l'afficheur multiple (C).

31 BOUTON DE RÉGLAGE DE LA MONTRE

32 BOUTON DE REMISE À ZÉRO DU TOTALISATEUR PARTIEL