


Huile de boîte : contrôle et appoint


Il n'est pas possible de contrôler le niveau de l'huile de boîte en dévissant la vis de remplissage d'huile.

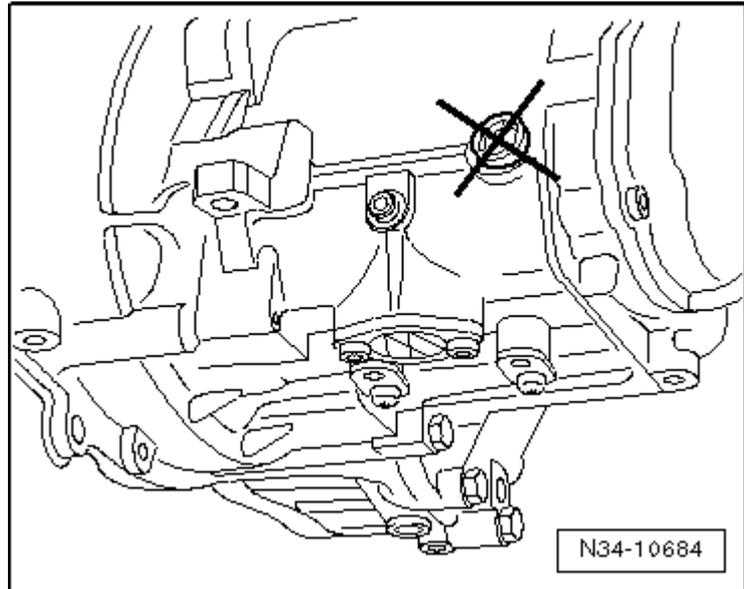

En raison de l'inclinaison de l'ensemble moteur/boîte de vitesses, l'arête inférieure de l'orifice de remplissage - flèche 1- se trouve en dessous du niveau d'huile -flèche 2-.

Le niveau d'huile de la boîte de vitesses ne peut être contrôlé qu'une fois l'huile de boîte entièrement vidangée et l'appoint réalisé :

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

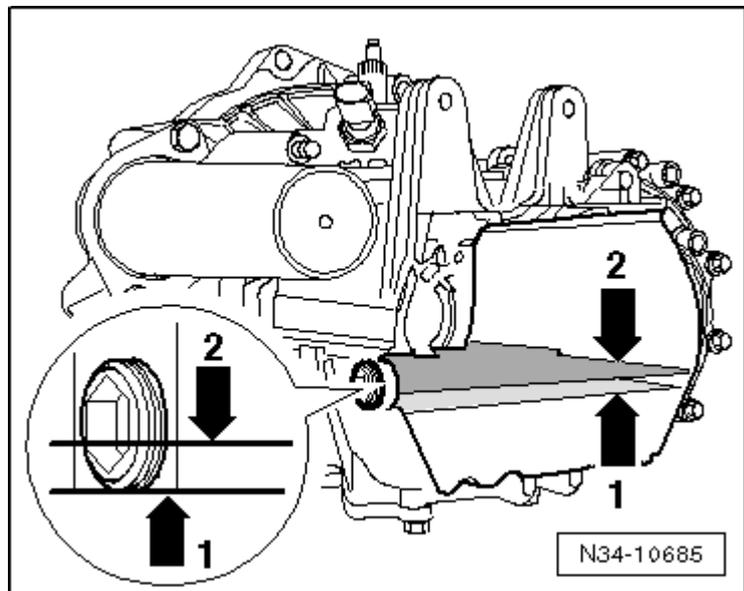**V.A.G 1331**

t Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

Flexible (env. 600 mm de long,
t diamètre extérieur 10 mm) avec
entonnoir de type courant



W00-0427