

Barillet : dépose et repose



Prudence !

Pour déconnecter et reconnecter la batterie, il faut impérativement respecter la procédure décrite dans le Manuel de Réparation → Chapitre.



Prudence !

- ♦ **L'antivol de direction peut être détruit.**
- ♦ **Lorsque l'antivol de direction est actionné sans barillet, il se bloque et il faut le remplacer.**
- ♦ **Il ne faut pas actionner l'antivol de direction sans barillet.**

Dépose :

- Déconnecter la batterie → Chapitre.
- Déposer le revêtement de colonne de direction
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.68.



Nota

La bobine de lecture d'antidémarrage -D2- est fixée sur le barillet et ne peut pas être remplacée individuellement.

- Introduire la clé de contact dans le barillet et la tourner en position « Marche ».


Positions de la clé de contact dans le barillet :

- 1 - Position « Arrêt »
- 2 - Position « Marche »
- 3 - Position « Lancement »




Nota

- ♦ *Pour des raisons de clarté, les commandes de clignotants et d'essuie-glace ne sont pas représentées sur la figure. Il n'est pas nécessaire de déposer ces commandes pour procéder à la dépose du barillet.*

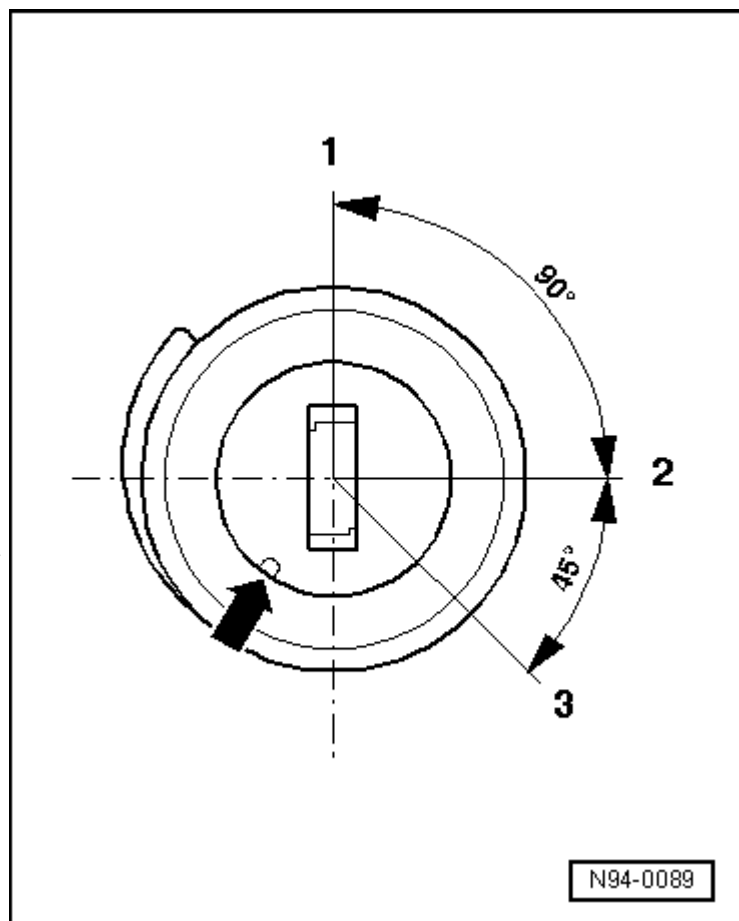

- ♦ *La bobine de lecture d'antidémarrage - D2- est fixée sur le barillet et ne peut pas être remplacée individuellement.*

- Introduire un fil d'acier (env. Ø 1,2 mm) dans l'alésage -flèche- se trouvant à côté de la clé de contact.
- Déverrouiller -flèche- avec le fil d'acier - 2- le levier de sûreté -3- du barillet -1-.
- Extraire le barillet -1- du boîtier d'antivol de direction.

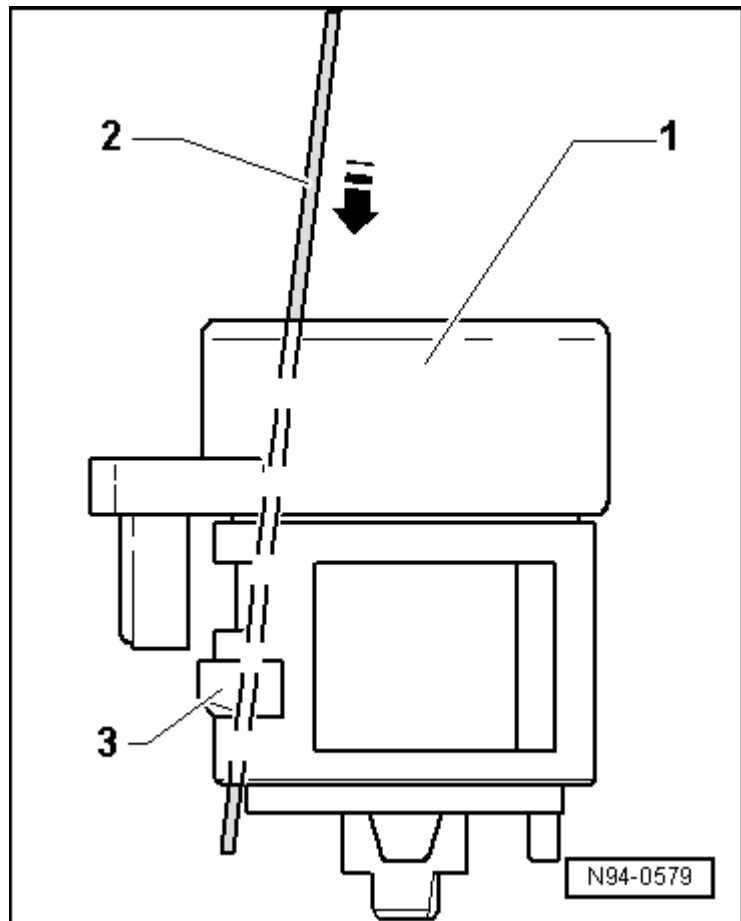


- Débrancher le connecteur -flèche- situé sur la bobine de lecture pour antivol avec transpondeur -D2-.

Repose :



Nota

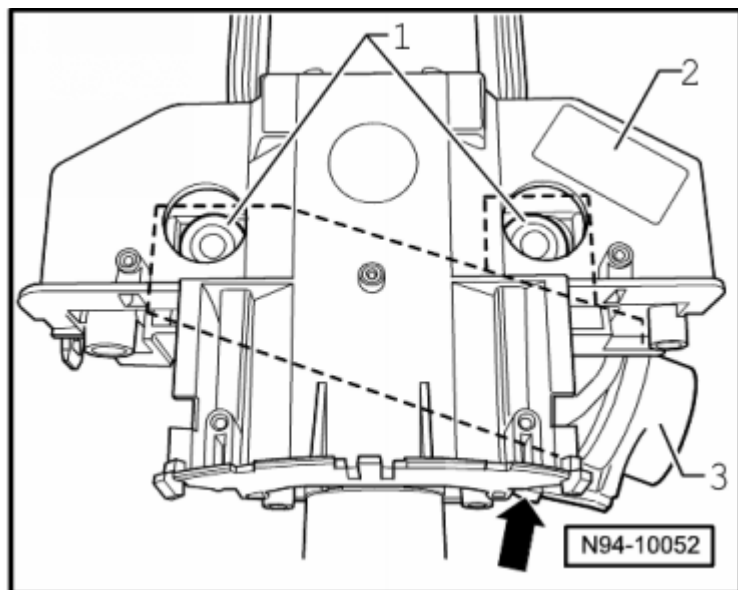

Pour des raisons de clarté, la clé de contact n'est pas représentée sur la figure suivante.

- Introduire la clé de contact dans le barillet -1- et la tourner en position « Marche ».
- Déverrouiller -flèche- avec le fil d'acier - 2- le levier de sûreté -3- du barillet -1-.
-

Rebrancher le connecteur sur la bobine de lecture pour antidémarrage avec transpondeur.

- Mettre en place le barillet -1- dans le boîtier d'antivol de direction.

**Nota**

Le raccord de la bobine de lecture d'antidémarrage -D2- doit être engagé dans le guide situé sur le boîtier d'antivol de direction.

- Retirer le fil d'acier -2- du barillet -1- et contrôler la bonne fixation du barillet dans le boîtier d'antivol de direction.
- Reposer tous les composants de façon analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.

