

Ampoule d'éclairage d'allume-cigare -L28- : dépose et repose




Nota


- ♦ En fonction du niveau d'équipement, l'éclairage n'est pas réalisé au moyen d'une ampoule mais d'une DEL (diode électroluminescente). Cette DEL est solidaire de la goupille élastique et ne peut pas être remplacée individuellement.
- ♦ Il existe plusieurs variantes des goupilles élastiques dotées d'une ampoule. Une variante dont l'ampoule peut être remplacée individuellement et une variante où le remplacement individuel de l'ampoule n'est pas possible. Dans ce cas, il faut remplacer le porte-ampoules et l'ampoule.

Dépose :

- Déposer la prise de courant → **Chapitre**.
- Enfoncer les ergots de retenue -flèches- et extraire la goupille élastique avec le porte-ampoules.
- Déclipser le porte-ampoules de la goupille élastique.

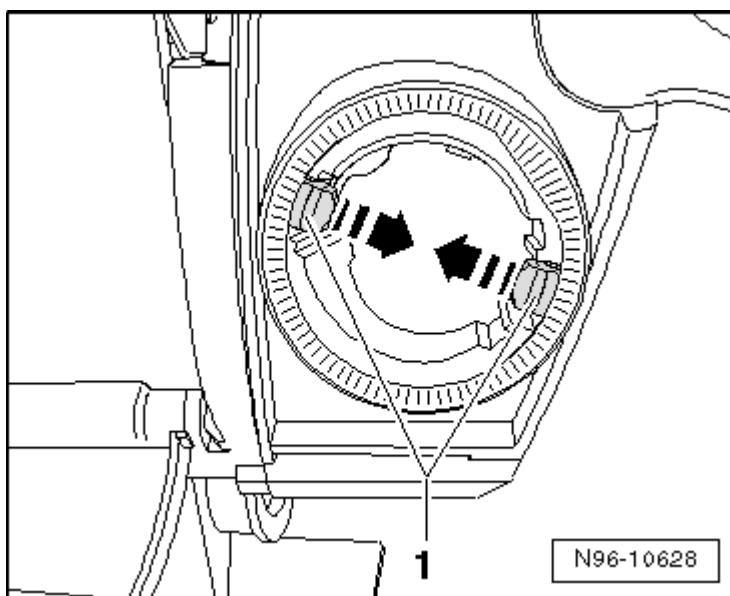

- Détacher la partie -A- de la partie -B- du porte-ampoules.
- Ouvrir la partie -B- du porte-ampoules.

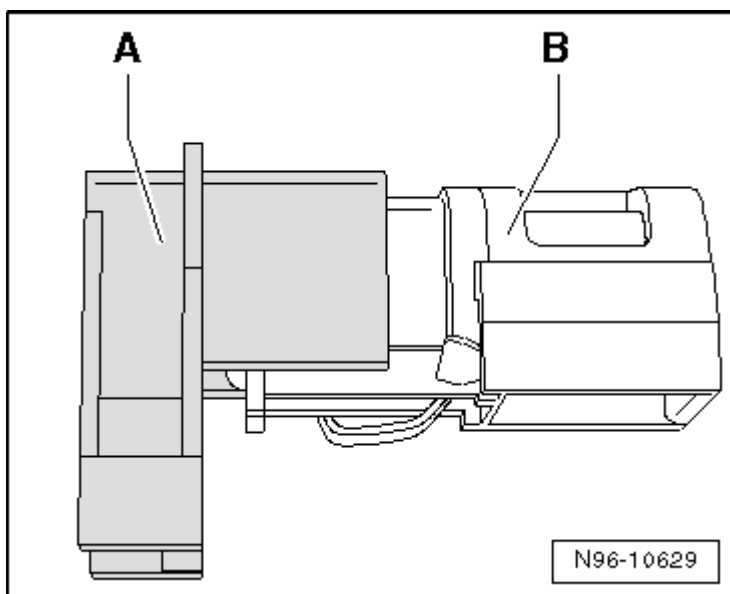

Extraire l'ampoule dans le -sens de la flèche-.

Repose :

La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.

