


## Dépose

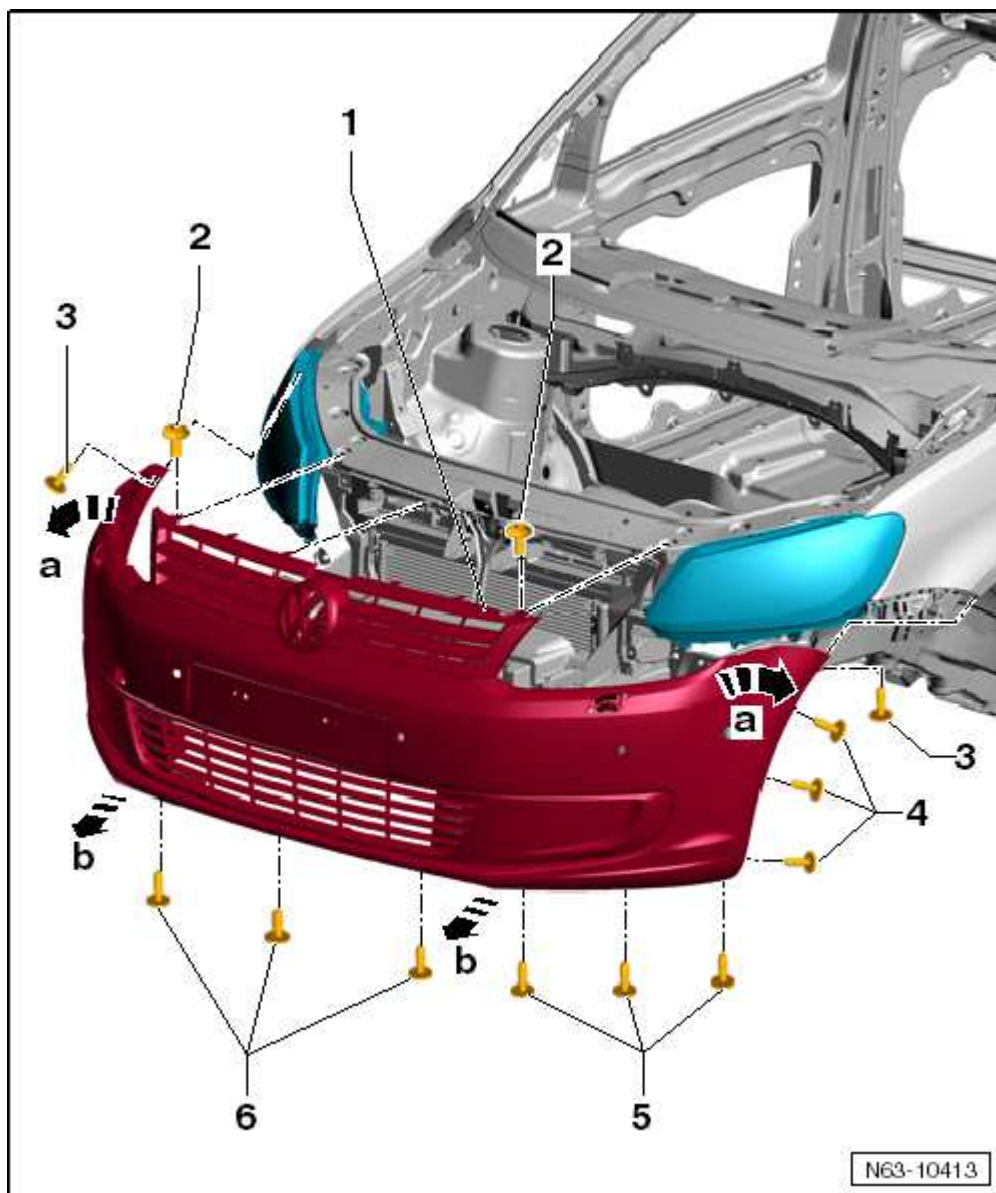

- Dévisser les vis -2-.
- Dévisser les vis -3- (tournées vers le haut) du passage de roue côté gauche et droit.
- Dévisser les vis -4- du passage de roue.
- Dévisser les vis -5- et -6- par le bas.

La suite de la dépose ne peut être poursuivie qu'avec l'assistance d'un second opérateur.

- Extraire le bouclier de pare-chocs avant -1- des crantages des pièces de guidage gauche et droite sur l'aile -flèches a-.
- Avec l'aide d'un second mécanicien, retirer parallèlement -flèche b- le bouclier de pare-chocs avant -1- du véhicule.
- Débrancher les connecteurs des composants électriques existants.

Des remarques et des instructions concernant le système d'aide au stationnement (si le véhicule en est équipé) se trouvent dans →Équipement électrique; Groupe de rép.94

- Débrancher (si le véhicule en est équipé) le raccord de flexible des conduites de lave-projecteurs  
→Équipement électrique; Groupe de rép.92.