


Mise en réseau des calculateurs de porte arrière (réseau lin)

Touran

Schéma de parcours du courant

N° 135 / 8

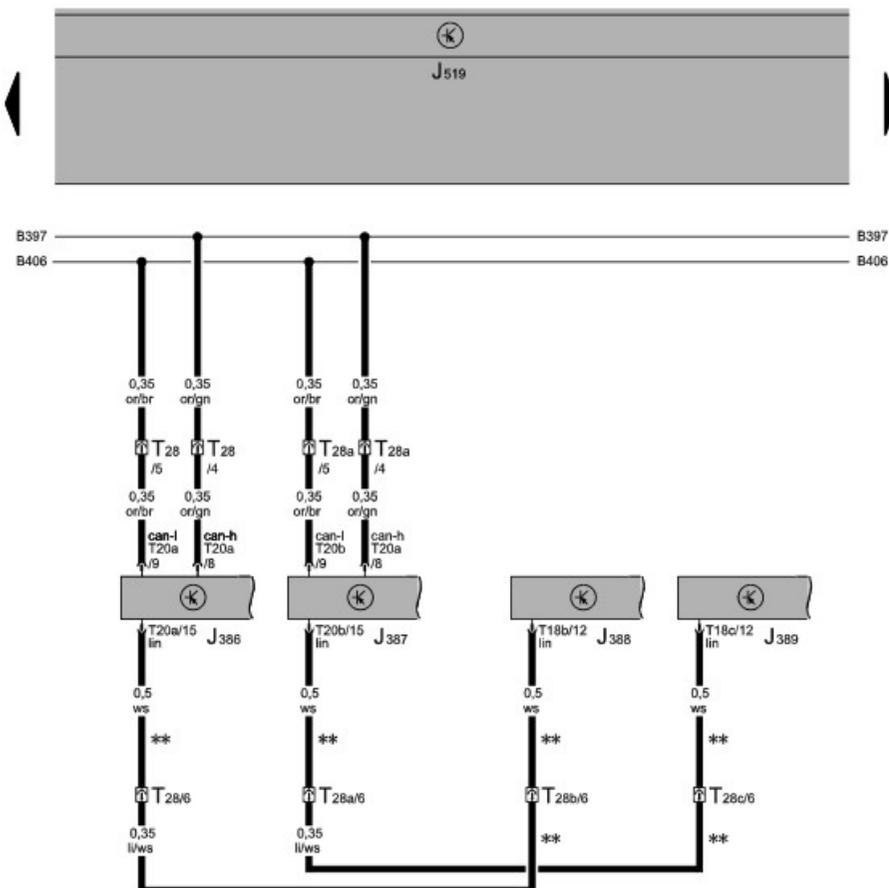

Raccords pour : calculateurs de porte

- J386 - Calculateur de porte, côté conducteur 📷
- J387 - Calculateur de porte, côté passager avant 📷
- J388 - Calculateur de porte arrière gauche 📷
- J389 - Calculateur de porte arrière droite 📷
- J519 - Calculateur de réseau de bord 📷
- T18b - Connecteur, 18 raccords,
- T18c - Connecteur, 18 raccords,
- T20a - Connecteur, 20 raccords
- T20b - Connecteur, 20 raccords
- T28 - Connecteur, 28 raccords, sur le montant A gauche 📷
- T28a - Connecteur, 28 raccords, sur le montant A droit 📷
- T28b - Connecteur, 28 raccords, sur le montant B gauche 📷
- T28c - Connecteur, 28 raccords, sur le montant B droit 📷
- ** - Uniquement véhicules avec lève-glaces arrière

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 rt = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 vi = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

Calculateur de porte arrière droite -J389-


Emplacement de montage :

Sur le panneau intérieur de porte, partie arrière droite -flèche-

Remarque

La figure représente le côté gauche. Les emplacements de montage sont inversés pour le côté droit.

Retour à l'aperçu → [ancrage](#)

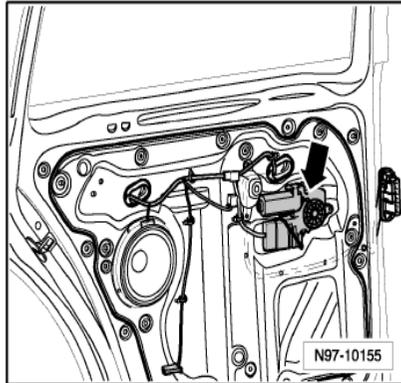


Bornage :

A - Calculateur de porte arrière droite -J389-

Connecteur :|

B - Connecteur, 18 raccords -T18c- sur le câblage

Retour à l'aperçu → [ancrage](#)

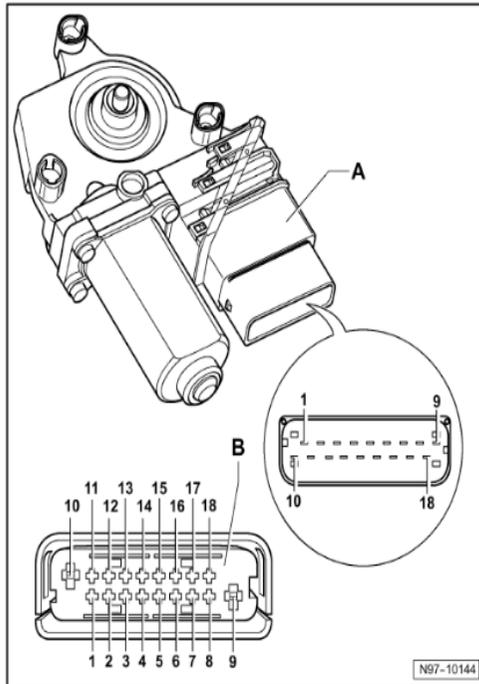


Calculateur de porte arrière gauche -J388-

Emplacement de montage :

Sur le panneau intérieur de porte arrière gauche -flèche-

Retour à l'aperçu → [ancrage](#)

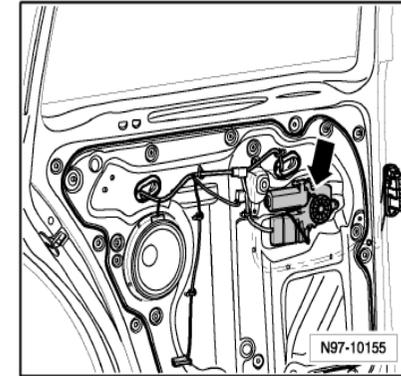

Bornage :

A - Calculateur de porte arrière gauche -J388-

Connecteur :|

B - Connecteur, 18 raccords -T18b- sur le câblage

Retour à l'aperçu → [ancrage](#)

