



Mise en position de maintenance

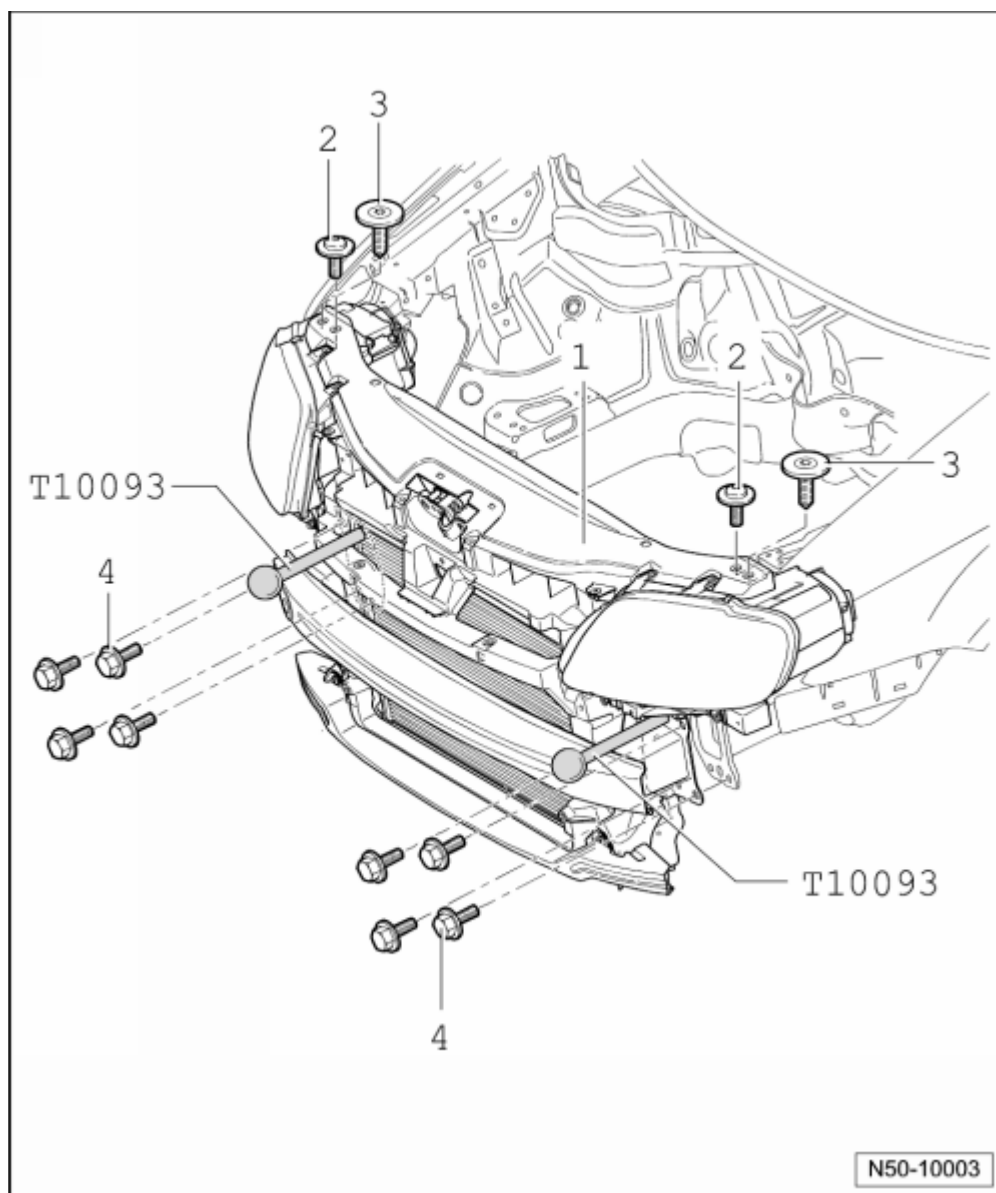

- Déposer le pare-chocs avant ► 10/06 → **Chapitre.**
- Déposer le pare-chocs avant 11/06 ► → **Chapitre.**
- Dévisser l'avertisseur sonore du côté gauche du longeron.
- Dévisser les vis -4- sur les longerons.
- Visser l'outil spécial barre de guidage -T 10093- à gauche et à droite.
- Dévisser les vis -2- et -3- à gauche et à droite.
- Sur les véhicules avec radiateur d'air de suralimentation, desserrer les flexibles de pression.
- Déverrouiller le raccord rapide -1- et tirer les flexibles de pression -2- hors du raccord dans le sens de la -flèche-.

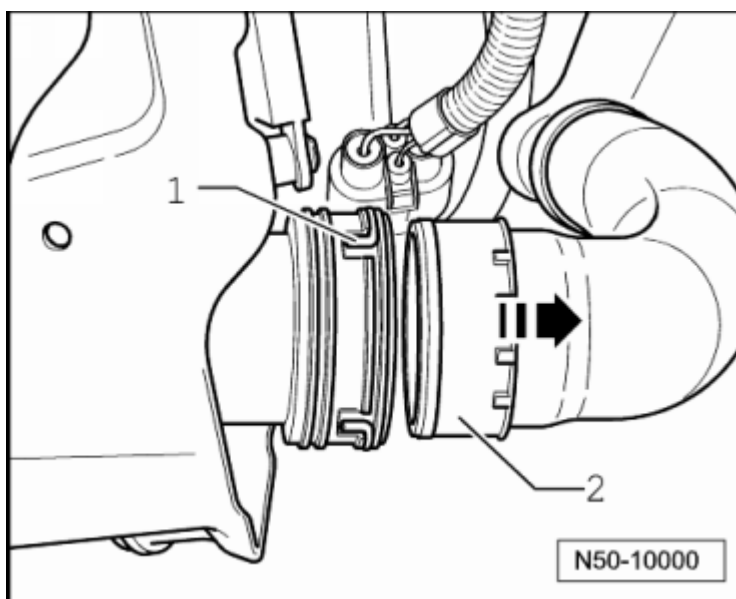

- Le porte-serrure peut être tiré d'env. 10 cm vers l'avant dans le sens de la - flèche- sur l'outil spécial -1-barres de guidage -T 10093-.

