

Chauffage des sièges

à partir de février 2003

Remarques :

Toute information concernant



- ♦ Emplacements des relais et des fusibles
- ♦ Connexions multibroches
- ♦ Calculateurs et relais
- ♦ Raccords à la masse

→ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

Toute information concernant

- ♦ Guides de dépannage


→ Dépannage guidé

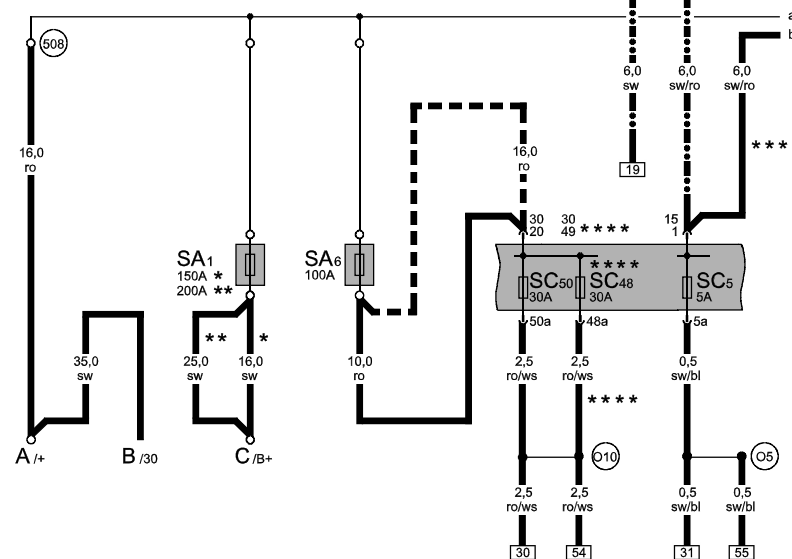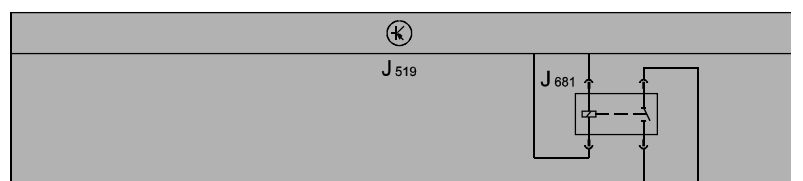

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Emplacements des fusibles


- A - Batterie
- B - Démarreur
- C - Alternateur
- J519 - Calculateur du réseau de bord
- J681 - Relais 2 d'alimentation en tension, borne 15, sur calculateur de réseau de bord (460)
- SA1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles A
- SA6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles A
- SC5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles C
- SC48 - Fusible 48 sur le porte-fusibles C
- SC50 - Fusible 50 sur le porte-fusibles C
- 508 - Vissage (30), sur le boîtier électronique
- O5 - Raccord 1 (15a), dans le câblage du chauffage du siège
- O10 - Raccord positif -2- (30as), dans le câblage des sièges chauffants
- * - Uniquement pour véhicules avec alternateur 90 A/ 110 A
- ** - Uniquement pour véhicules avec alternateur 140 A
- *** - A partir de juin 2003
- **** - à partir de novembre 2004
- - Jusqu'à mai 2003
- - A partir de novembre 2005, uniquement pour véhicules avec équipement optionnel

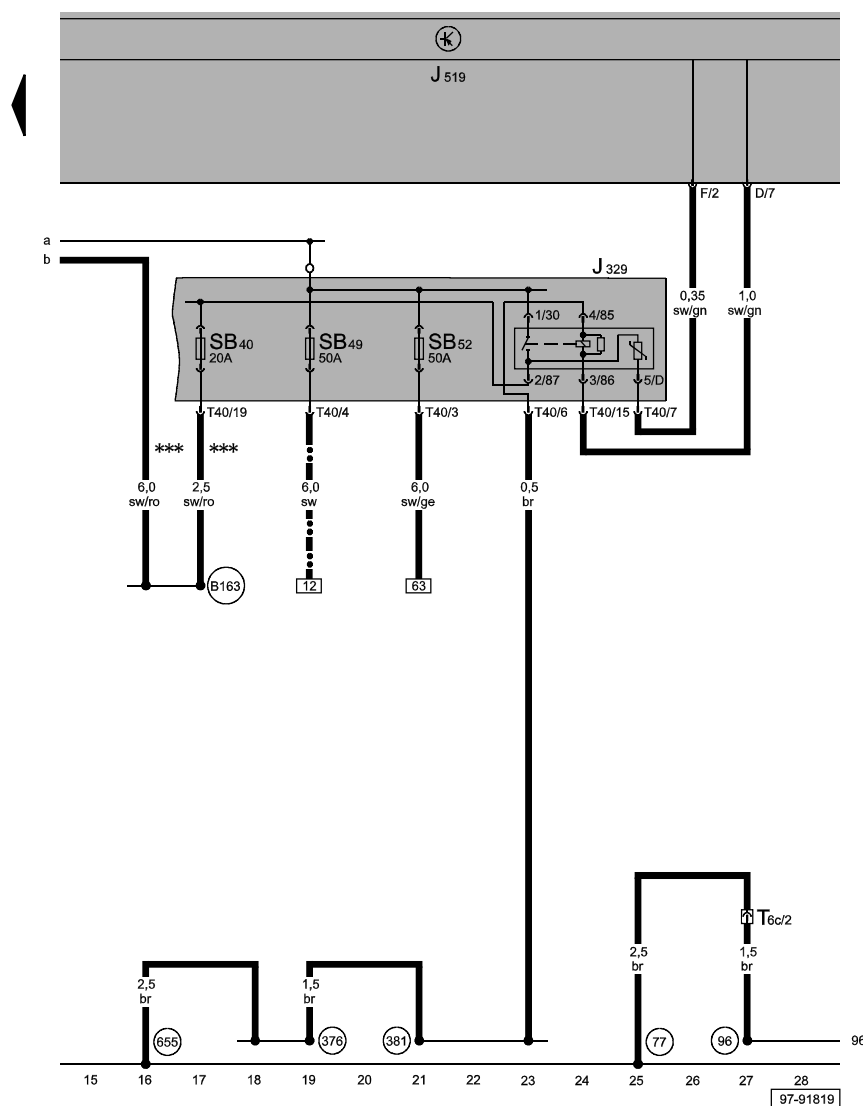

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 rt = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 vi = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

Relais d'alimentation en tension, borne 15


- J329 - Relais d'alimentation en tension, borne 15, sur le boîtier électronique, dans le compartiment-moteur à gauche (433)
- J519 - Calculateur du réseau de bord
- SB40 - Fusible 40 sur le porte-fusibles
- SB49 - Fusible 49 sur le porte-fusibles
- SB52 - Fusible 52 sur le porte-fusibles
- T6c - Connexion à fiche, 6 raccords, sous le siège du conducteur
- T40 - Connexion à fiche, 40 raccords
- (77) - Point de masse, montant B gauche, en bas
- (96) - Raccord à la masse 1, dans le câblage du chauffage des sièges
- (376) - Raccord à la masse 11, dans le câblage principal
- (381) - Raccord à la masse 16, dans le câblage principal
- (655) - Point de masse, sur le projecteur G
- (B163) - Raccord positif 1 (15), dans le câblage de l'habitacle
- *** - A partir de juin 2003
- ...- - Jusqu'à mai 2003

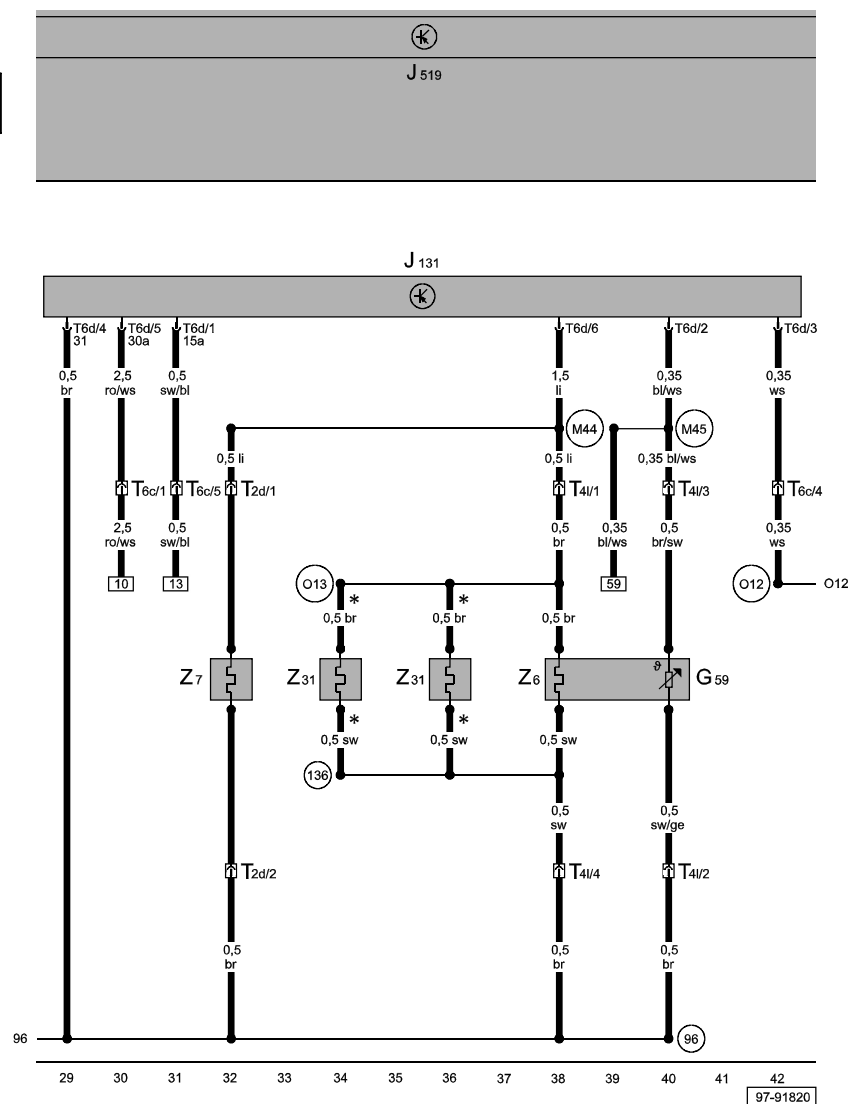

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de chauffage du siège du conducteur, chauffage de siège du conducteur, chauffage de panneau latéral, siège du conducteur, chauffage de dossier de siège du conducteur, détecteur de température - siège du conducteur



- G59 - Détecteur de température - siège du conducteur
- J131 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur, sous le siège du conducteur
- J519 - Calculateur du réseau de bord
- T2d - Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du conducteur
- T4l - Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du conducteur
- T6c - Connexion à fiche, 6 raccords, sous le siège du conducteur
- T6d - Connexion à fiche, 6 raccords
- Z6 - Chauffage de siège du conducteur
- Z7 - Chauffage de dossier de siège du conducteur
- Z31 - Chauffage de panneau latéral, siège du conducteur
- 96 - Raccord à la masse 1, dans le câblage du chauffage des sièges
- 136 - Raccord à la masse 2, dans le câblage du chauffage des sièges
- M44 - Raccord 4, dans le câblage du siège, côté conducteur
- M45 - Raccord 5, dans le câblage du siège, côté conducteur
- O12 - Raccord 1, dans le câblage du chauffage de siège
- O13 - Raccord 2, dans le câblage du chauffage de siège
- * - Uniquement pour véhicules avec sièges confort

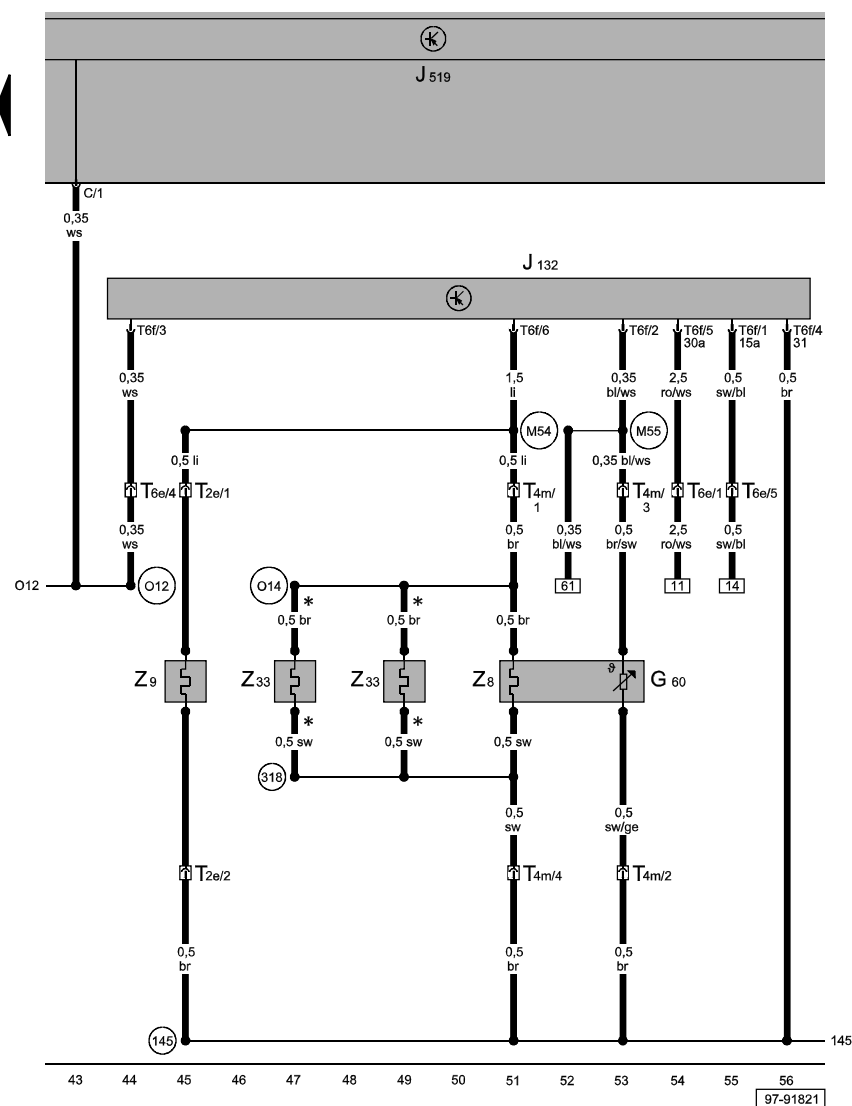

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Calculateur de chauffage du siège du passager AV, chauffage de siège du passager AV, chauffage de panneau latéral, siège du passager AV, chauffage de dossier de siège du passager AV, détecteur de température - siège du passager AV

- G60 - Détecteur de température - siège du passager AV
- J132 - Calculateur de chauffage du siège du passager AV, sous le siège du passager AV
- J519 - Calculateur du réseau de bord
- T2e - Connexion à fiche, 2 raccords, sous le siège du passager AV
- T4m - Connexion à fiche, 4 raccords, sous le siège du passager AV
- T6e - Connexion à fiche, 6 raccords, sous le siège du passager AV
- T6f - Connexion à fiche, 6 raccords
- Z8 - Chauffage de siège du passager AV
- Z9 - Chauffage de dossier de siège du passager AV
- Z33 - Chauffage de panneau latéral, siège du passager AV
- 145 - Raccord à la masse 3, dans le câblage du chauffage des sièges
- 318 - Raccord à la masse 4, dans le câblage du chauffage des sièges
- M54 - Raccord 4, dans le câblage du siège, côté passager AV
- M55 - Raccord 5, dans le câblage du siège, côté passager AV
- O12 - Raccord 1, dans le câblage du chauffage de siège
- O14 - Raccord 3, dans le câblage du chauffage de siège
- * - Uniquement pour véhicules avec sièges confort

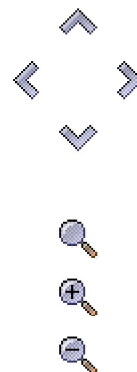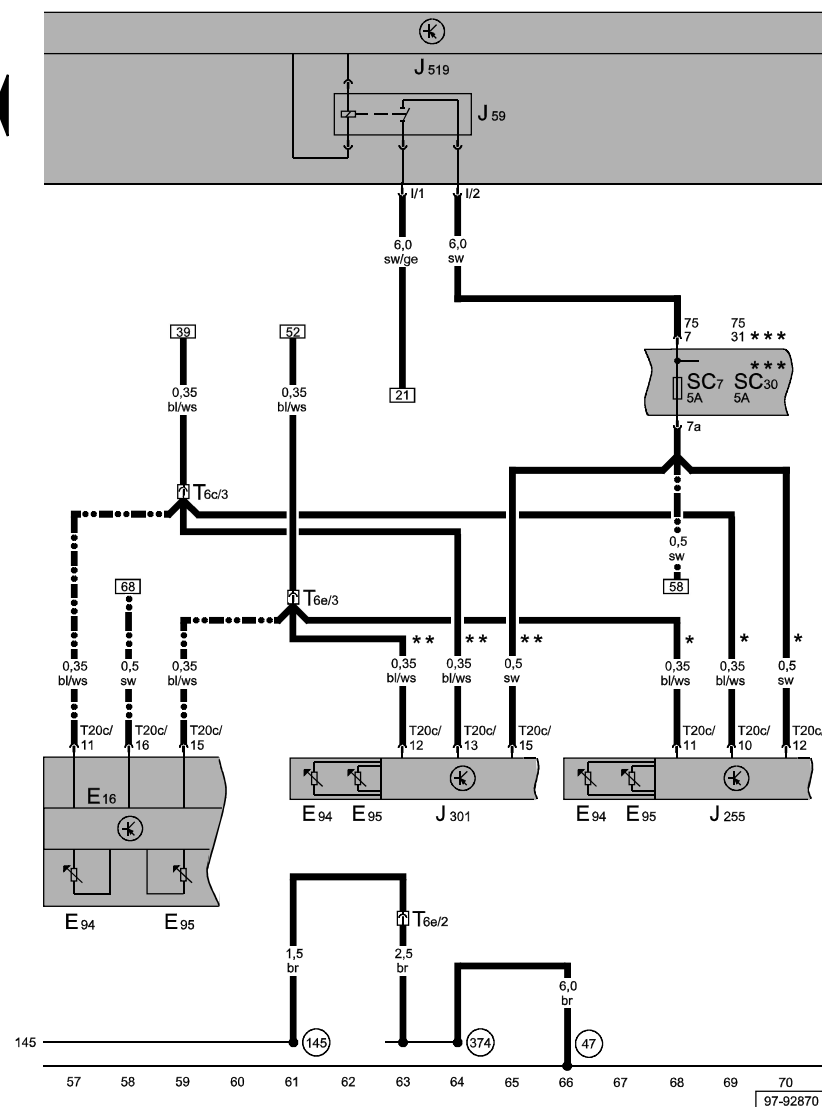

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 rt = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 vi = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur, molette de réglage du chauffage du siège du passager AV

- E16 - Commande de chauffage/puissance calorifique
- E94 - Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
- E95 - Molette de réglage du chauffage du siège du passager AV
- J59 - Relais de décharge de contact X
- J255 - Calculateur du Climatronic
- J301 - Calculateur de climatiseur
- J519 - Calculateur du réseau de bord
- SC7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles C
- SC30 - Fusible 30 sur le porte-fusibles C
- T6c - Connexion à fiche, 6 raccords
- T6e - Connexion à fiche, 6 raccords
- T20c - Connexion à fiche, 20 raccords
- (47) - Point de masse, au plancher AV D
- (145) - Raccord à la masse 3, dans le câblage du chauffage des sièges
- (374) - Raccord à la masse 9, dans le câblage principal
- * - Uniquement pour véhicules avec Climatronic
- ** - Uniquement pour véhicules avec Climatic
- *** - à partir de novembre 2004
- ... - Uniquement pour véhicules sans climatiseur