


Projecteur : dépose et repose

Dépose :



Nota

- ♦ *Il n'est pas nécessaire de déconnecter la tresse de masse de la batterie.*
- ♦ *Si un projecteur a été déposé, il faut toujours le régler après l'avoir reposé → .*
- Couper le contact d'allumage, désactiver tous les consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.
- Déposer le bouclier de pare-chocs avant → **Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.**
- Déverrouiller et débrancher le connecteur -flèche-.

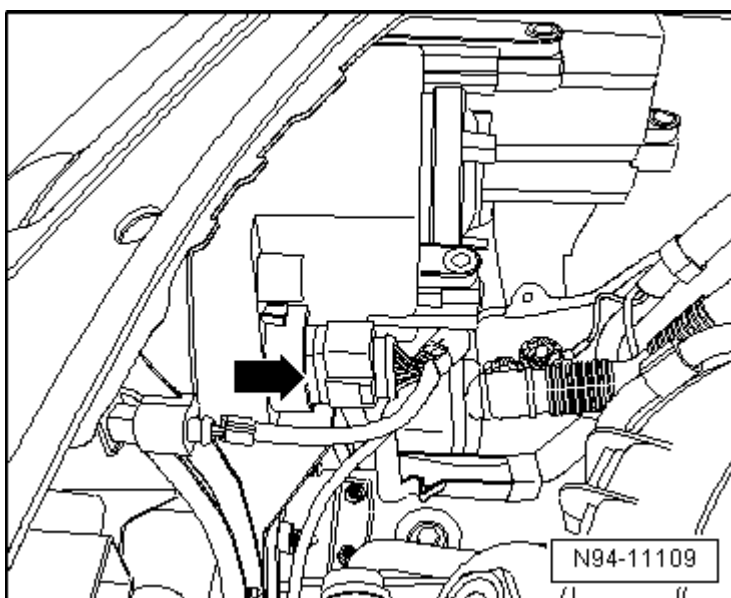


- Dévisser les trois vis de fixation - flèches-.
- Retirer le projecteur -1- par l'avant hors de l'ouverture de montage.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose en tenant toutefois compte de ce qui suit :

- Serrer toutes les vis de fixation au couple prescrit → **Chapitre.**
- Contrôler si le projecteur est monté dans une position telle que les jeux par rapport à la carrosserie sont réguliers.

Si l'on constate que le projecteur présente des jeux irréguliers par rapport à la carrosserie, il faut corriger sa position de montage → **Chapitre.**

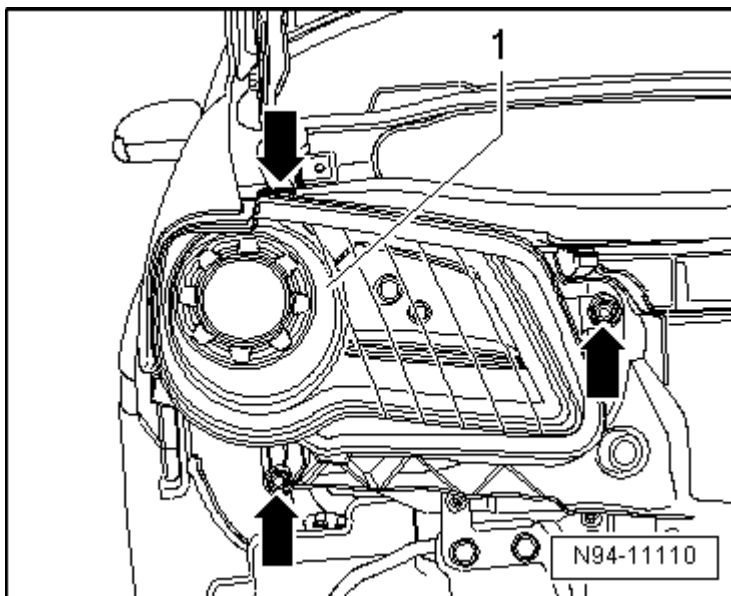

- Contrôler les différentes fonctions du projecteur.



Nota

Si un projecteur a été déposé, il faut toujours le régler après l'avoir reposé.

- Contrôler le réglage des projecteurs et régler les projecteurs si nécessaire → .