

## Chauffage des sièges

à partir d'octobre 2006

### Remarques :



Informations sur :

- ◆ Affectation des fusibles et des emplacements de relais
- ◆ Connecteurs multibroches
- ◆ Calculateurs et relais
- ◆ Raccords à la masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :


- ◆ Guides de dépannage
- Assistant de dépannage

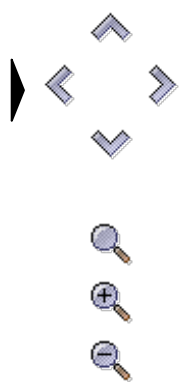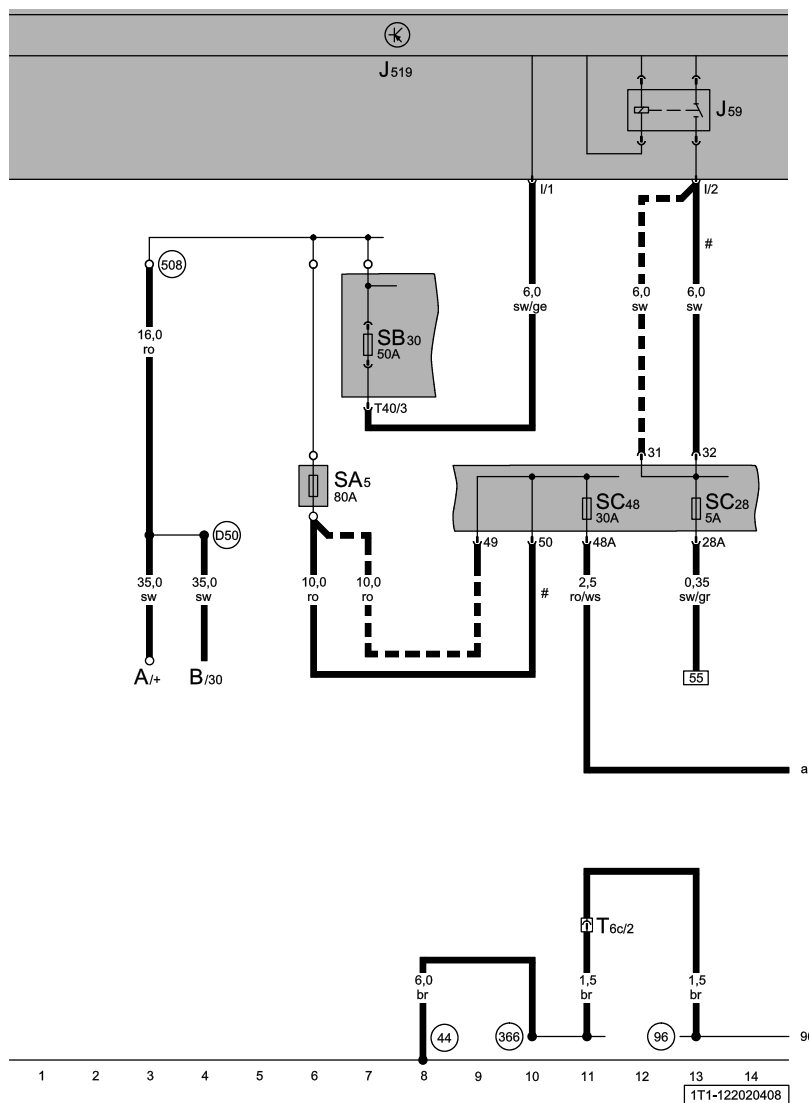

**Relais de décharge pour contact X**

- A - Batterie
- B - Démarreur
- J59 - Relais de décharge pour contact X
- J519 - Calculateur de réseau de bord
- SA5 - Fusible 5 sur porte-fusibles A
- SB30 - Fusible 30 sur porte-fusibles B
- SC28 - Fusible 28 sur porte-fusibles C
- SC48 - Fusible 48 sur porte-fusibles C
- T6c - Connecteur, 10 raccords, sous le siège du conducteur
- T40 - Connecteur, 40 raccords
- (44) - Point de masse, montant A - gauche, en bas
- (96) - Raccord à la masse -1-, dans le câblage du chauffage des sièges
- (366) - Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal
- (508) - Raccord vissé (30) sur le boîtier électronique
- (D50) - Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-moteur
- # - À partir de mai 2008
- - Jusque avril 2008


ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 rt = rouge  
 br = marron  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = mauve  
 vi = mauve  
 ge = jaune  
 or = orange  
 rs = rose

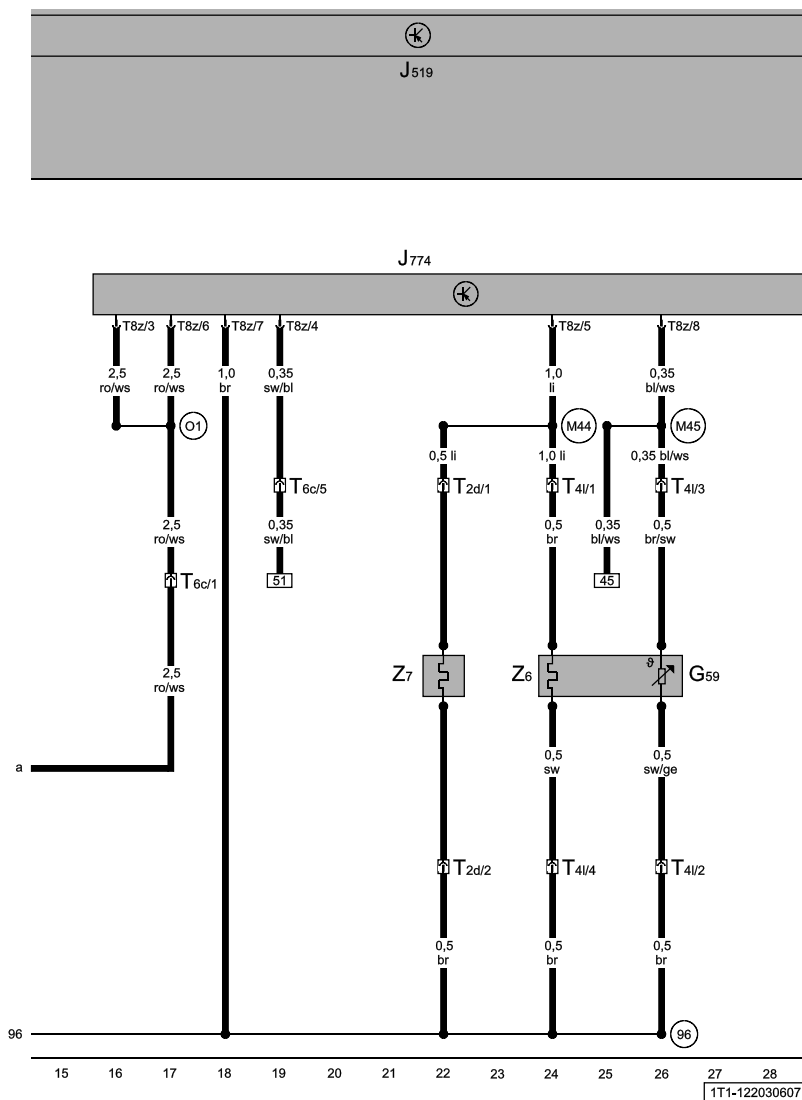

**Calculateur de chauffage des sièges avant, chauffage de siège du conducteur, chauffage de dossier de siège du conducteur, détecteur de température du siège du conducteur**

- G59 - Détecteur de température - siège du conducteur
- J519 - Calculateur de réseau de bord
- J774 - Calculateur de chauffage des sièges avant, sous le siège du conducteur
- T2d - Connecteur, 2 raccords, sous le siège du conducteur
- T4I - Connecteur, 4 raccords, sous le siège du conducteur
- T6c - Connecteur, 6 raccords, sous le siège du conducteur
- T8z - Connecteur, 8 raccords,
- Z6 - Chauffage de siège du conducteur
- Z7 - Chauffage de dossier de siège du conducteur
- 96 - Raccord à la masse -1-, dans le câblage du chauffage des sièges
- M44 - Raccord -4-, dans le câblage du siège, côté conducteur
- M45 - Raccord -5-, dans le câblage du siège, côté conducteur
- O1 - Raccord positif (30), dans le câblage des sièges chauffants


ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 rt = rouge  
 br = marron  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = mauve  
 vi = mauve  
 ge = jaune  
 or = orange  
 rs = rose

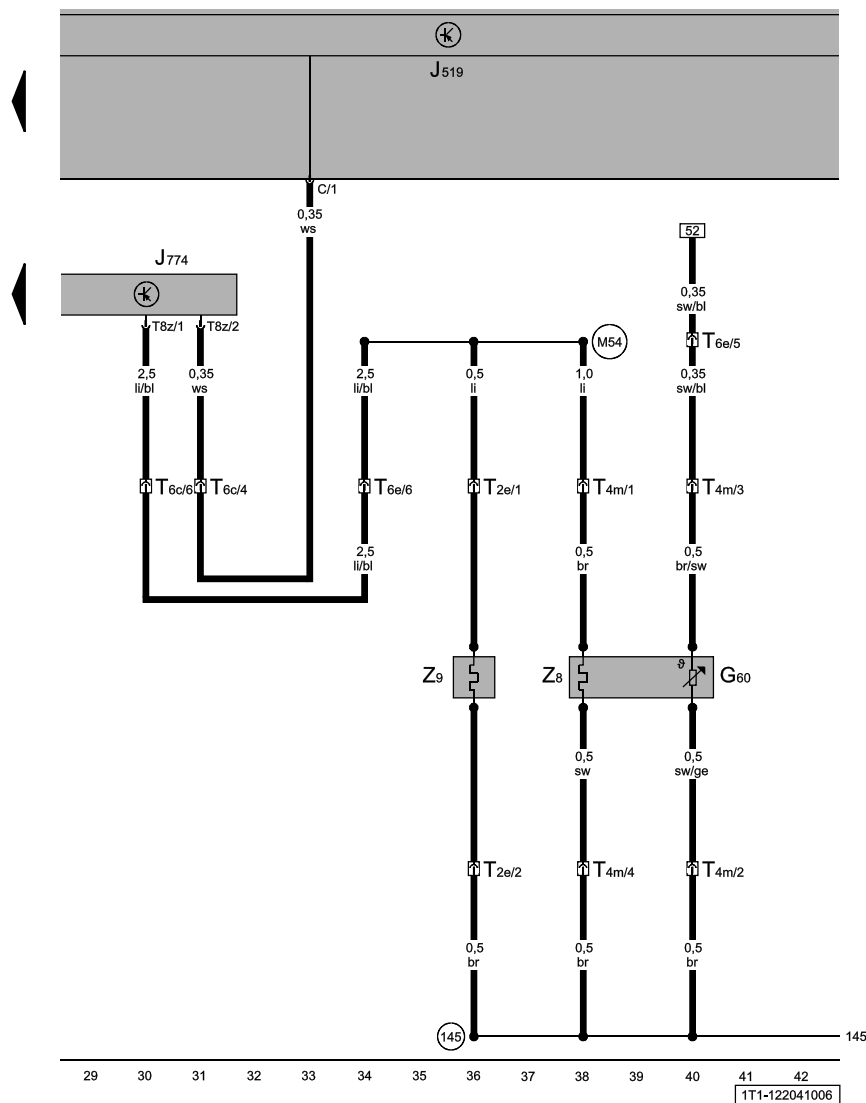

**Calculateur de chauffage des sièges avant, chauffage de siège du passager avant, chauffage de panneau latéral, siège du passager avant, chauffage de dossier de siège du passager avant, détecteur de température du siège du passager avant**

- G60 - Détecteur de température du siège du passager avant
- J519 - Calculateur de réseau de bord
- J774 - Calculateur de chauffage des sièges avant, sous le siège du conducteur
- T2e - Connecteur, 2 raccords, sous le siège du passager avant
- T4m - Connecteur, 4 raccords, sous le siège du passager avant
- T6c - Connecteur, 6 raccords, sous le siège du conducteur
- T6e - Connecteur, 6 raccords, sous le siège du passager avant
- T8z - Connecteur, 8 raccords,
- Z8 - Chauffage de siège du passager avant
- Z9 - Chauffage de dossier de siège du passager avant
- (145) - Raccord à la masse -3-, dans le câblage du chauffage de siège
- (M54) - Raccord -4-, dans le câblage du siège, côté passager avant

ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 rt = rouge  
 br = marron  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = mauve  
 vi = mauve  
 ge = jaune  
 or = orange  
 rs = rose

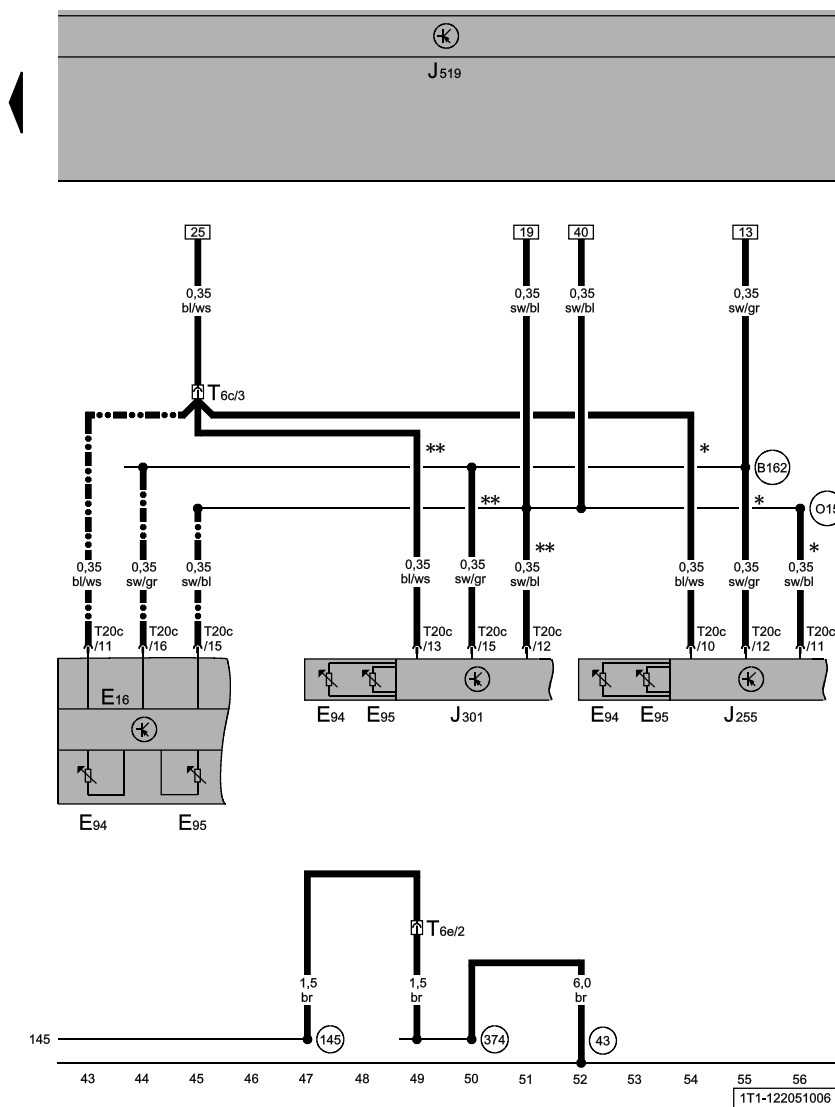

**Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur, molette de réglage du chauffage du siège du passager avant**

- E16 - Commande de chauffage/puissance calorifique
- E94 - Molette de réglage du chauffage du siège du conducteur
- E95 - Molette de réglage du chauffage du siège du passager avant
- J255 - Calculateur de Climatronic 📷
- J301 - Calculateur de climatiseur 📷
- J519 - Calculateur de réseau de bord 📷
- T6c - Connecteur, 6 raccords, sous le siège du conducteur 📷
- T6e - Connecteur, 6 raccords, sous le siège du passager avant 📷
- T20c - Connecteur, 20 raccords
- (43) - Point de masse, montant A - inférieur droit 📷
- (145) - Raccord à la masse -3-, dans le câblage du chauffage de siège
- (374) - Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal
- (B162) - Raccord (75a), dans le câblage de l'habitacle
- (O15) - Raccord -4-, dans le câblage du chauffage de siège
- \* - Uniquement véhicules avec Climatronic
- \*\* - Uniquement véhicules avec climatiseur Climatic
- - Uniquement véhicules sans climatiseur

ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 rt = rouge  
 br = marron  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = mauve  
 vi = mauve  
 ge = jaune  
 or = orange  
 rs = rose